


## Návod k montáži KSF 66 s vnitřním víkem


1. Zemní vrut zavrtáme kolmo do země pomocí vrtacího zařízení nebo tyče.

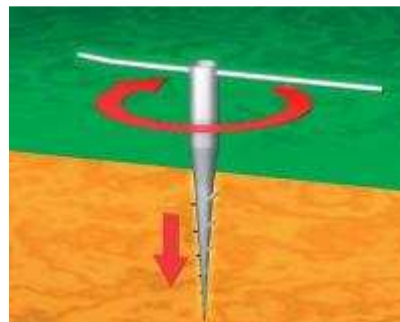

2. Základové víčko vložíme do připravených zemních vrutů.



3. Dřevěné trámy položíme na víčka a pevně přitlačíme, potom odejmeme. Víčka vytvořila otisk do dřeva.

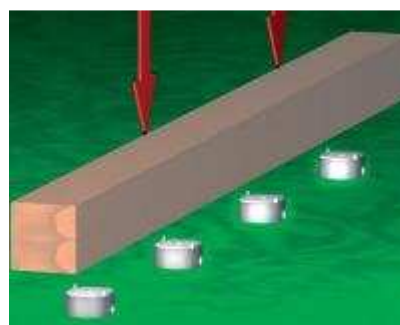

4. Základová víčka přišroubujeme do dřevěného trámu.



5. Dřevěné trámy s namontovanými základovými víčky položíme na zemní vruty a připevníme pomocí šroubů na zemních vrutech. Hotovo!

