


## Návod k montáži KSF 66 s kloubovým víkem

1. Zemní vrt zavrtáme kolmo do půdy pomocí zavrtávací tyče.

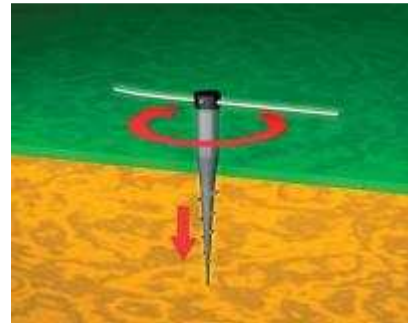

2. Kloubové víko nastavíme do správné pozice a utáhneme imbusovým klíčem.



3. Ke kloubovému víku připevníme stranovou podpěru.



4. Hotovo!

